

Notes importantes

1. Le centre de gravité du chargement doit être devant ou aligné avec l'essieu arrière du quad.
2. Positionnez le coffre selon le chargement.
3. L'ensemble de fixation en «U» (inclus avec chaque coffre) est conçu pour fonctionner sur la majorité des porte-bagages en tube.
4. L'ensemble de fixation en «U» ne s'applique pas aux porte-bagages en plastique. Attaches rapides disponibles pour certains porte-bagages en plastique. Veuillez consulter le www.wesindustries.com à la section Accessoires pour plus d'informations.
5. Bien vouloir vos référer au www.wesindustries.com à la page du modèle de votre coffre, pour visionner le schéma de branchement.
6. Pour toutes connexions au véhicule, veuillez vous référer à un mécanicien certifié.



Étape 1.

Placer le coffre sur le porte-bagage afin d'identifier la meilleure localisation possible pour installer les boulons en «U».

Note

Les boulons en «U» doivent être placés aussi éloignés que possibles les uns des autres à un minimum 1" (2.54cm) du pourtour du coffre (disposition en 4 quatre coins). Il est recommandé de les appuyer sur les intersections des tubes ou sur les barres de renfort du porte-bagage.




Étape 3.

Retirez le coffre du porte-bagage et avec un foret (mèche) 5/16", percez les trous aux endroits définis à l'étape 2.

Note


Avant de percer assurez-vous que les espacements des trous pour les boulons en «U» sont bien respectés.

DISTANCE MINIMUM
1" (2.54 cm)

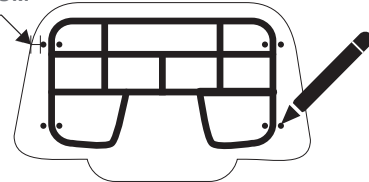

Étape 2.

Faire des marques en dessous du coffre indiquant les endroits où il faut percer.

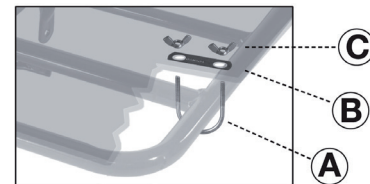

Étape 4.

Placer le coffre sur le porte-bagage et installer les boulons en «U» (A) en les insérant par en dessous du coffre et du porte-bagage. Ensuite placer une plaque d'appuis (B) sur chacun des boulons en «U» à l'intérieur du coffre. Fixez chaque écrou papillon (C) sur les boulons en «U».

Note

Les plaques d'appuis ne doivent pas plier par un serrage excessif.

Fils de connexion

VERT	Direct
JAUNE / BRUN	Lumière à frein arrière
BLANC	Mise à terre (Ground)

Nettoyage

Utilisez de l'eau avec un savon doux (sans abrasifs) et nettoyez selon le besoin. Afin de rehausser le fini du plastique, appliquez un protecteur à base de silicone selon le besoin.

Avertissement

Ce produit n'est pas endossé ni approuvé par les autorités pour transporter un ou des passagers. Ne pas transporter de matières inflammables ou explosives à l'intérieur du coffre.

Garantie

Un an à partir de la date d'achat ou un an à partir de la date de fabrication (celui qui vient en premier). Wes Industries Inc s'engage à remplacer toutes pièces défectueuses suite à un défaut de fabrication seulement. Aucun frais de main-d'œuvre ne sera remboursé.