


# Fiche d'installation: Wes Touring sur CForce 800 2019 Installation Guide: Wes Touring on 2019 CForce 800

**1: Retirer les poignées d'origine du VTT / Remove the handles from the ATV**

**2: Retirer le porte-bagages arrière / Remove the rear rack**

**2.1: Insérer les 4 attaches dans les trous A & B en vous référents aux schémas ici-bas**

Insert the 4 quick releases in the holes marked A & B. Refer to the diagrams below

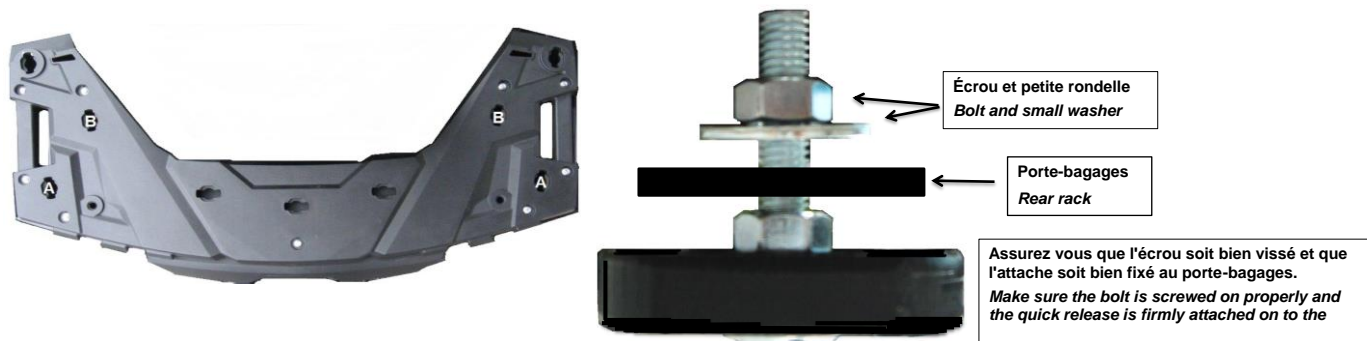

**3: Réinstaller le porte-bagages sur le VTT / Re-install the rear rack on the ATV**

**4: Percer le coffre avec une mèche 1/2" aux endroits où un C est indiqué (voir schémas ici-bas)**

By using a 1/2" drill bit drill 4 holes where the C are indicated (refer to images below)

**4.1: Positionner le coffre sur le porte-bagage en s'assurant que les 4 boulons sont bien insérés dans les trous**

Place the cargo box on the rear rack by making sure the 4 bolts are perfectly inserted in the holes



**5: Fixer le coffre avec les rondelles et poignées tel qu'indiqué dans le schéma**

\* Utiliser les petites rondelles aux endroits B et les grosses rondelles aux endroits A. Voir ici-bas et photo à l'étape 2

Fix the cargo box by placing the washers and knobs as shown in the diagram

\* Use the small washers at the B spots. Refer to the picture below and at step 2

